



Luminaire solaire suspendu pour remise

Avec Télécommande

21030

Manuel d'instructions

Instructions d'installation




Installation du panneau solaire

Assurez-vous d'installer le panneau solaire pas plus de 9.6 pieds or 2.9 metres du luminaire (la longueur du câble fourni)

(Il y a deux types d'installations pour le panneau solaire)




Installation sur poteau

- 1) Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte.
- 2) Fixez la vis en "L" (1) au panneau solaire (8) avec la vis PA3*15 (4). (Voir la figure 1)
- 3) Fixez la monture pour panneau solaire (6) et la vis en "U" (5) à la vis en "L". (Voir la figure 2)
- 4) Insérez dans la vis en "L" dans le poteau et vissez la vis en "U" à fond. (Voir la figure 3)

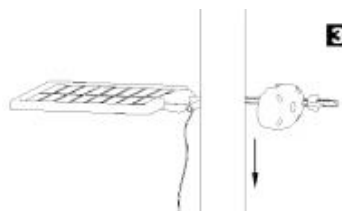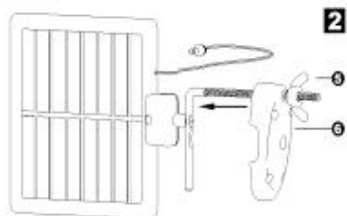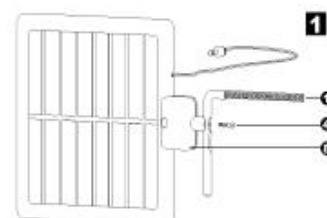

Installation sur mur ou surface

- 1) Choisissez le mur ou la surface et utilisez les 4 trous du support comme guide pour les ancrages (7). (Voir la figure 4).
- 2) Fixez la monture au panneau solaire avec la vis PA3*15. (Voir la figure 5)
- 3) Fixez la monture au mur en utilisant les 4 vis PA4*35 fournies (9). (Voir la figure 6)
- 4) Ajustez l'angle du panneau solaire pour obtenir le maximum de lumière solaire.

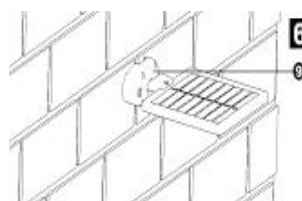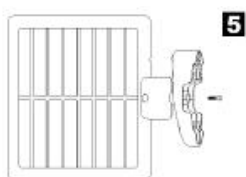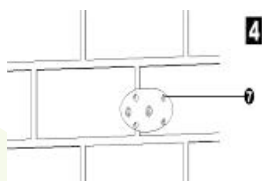

Installation du luminaire

Utilisez les 2 trous du support de plafond pour tracer les trous sur la surface. Percez les trous, insérez les ancrages en plastique dans les trous et fixez le support au plafond avec les 2 vis.



Connexion du panneau solaire au luminaire


Insérez les embouts des câbles dans la prise située sur le côté du support de plafond.



Mode d'emploi

(SVP veuillez lire ce qui suit avant l'utilisation)

1. Dévissez le couvercle en verre: Le luminaire a 3 positions. "Off" / "One" / "Two".
 - À la position "Off", le luminaire reste éteint.
 - À la position "One", le luminaire sera éteint pendant la journée et s'allumera la nuit. L'intensité de l'éclairage peut être contrôlée/réglée de 1 DEL à 4 DEL avec la télécommande.
 - À la position "Two", le luminaire restera allumé le jour et la nuit. L'intensité de l'éclairage peut être contrôlée/réglée de 1 DEL à 4 DEL avec la télécommande.

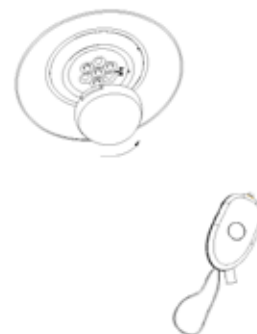

Remplacement des batteries

Pour de meilleurs résultats, les batteries devraient être remplacées à tous les 12 mois.

- 1) Retirez le couvercle de verre, le compartiment à piles en plastique en dévissant les vis avec un tournevis. Assurez-vous que les nouvelles batteries sont des batteries rechargeables.
- 2) Installez les nouvelles batteries dans le compartiment à batteries en s'assurant de la bonne polarité/direction des batteries.
- 3) Remontez l'unité en réinsérant le compartiment à batteries et le couvercle de verre avec les vis.



Dépannage

Si votre luminaire ne s'allume la nuit après avoir bien suivi ces instructions, essayez les étapes suivantes:

- 1) Assurez-vous que le panneau solaire n'est pas affecté par une autre source lumineuse, si cela est le cas, déplacez votre panneau solaire où il y a moins de lumière artificielle.
- 2) Assurez-vous d'installer le panneau solaire loin des ombres durant la journée.
- 3) Assurez-vous que le commutateur est à la position "One" ou "Two".
- 4) Vérifiez que les batteries sont installées correctement.

Entretien

Nettoyez l'unité solaire avec un chiffon humide pour assurer une performance optimale du luminaire. Ne pas utiliser n'importe quel type de solvant pour le nettoyage et assurez-vous de ne pas mettre trop de pression sur l'unité pendant le nettoyage.

Garantie limitée Preuve d'achat requise (reçu). Nature Power offre la garantie à l'acheteur original que ce produit sera sans défauts de matériaux ou de main d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Contactez Nature Power pour obtenir plus d'informations ou du soutien technique:

1-800-588-0590

info@naturepowerproducts.com

www.naturepowerproducts.com